PROJECT FOOD

MANUALE DI ISTRUZIONI
USER GUIDE

PFS413SQ
PFS513SQ
PFS613SQ
PFS813SQ

PRIMA DELL'USO

Qualora il refrigeratore sia stato consegnato su un bancale in legno, eseguire le seguenti operazioni per rimuoverlo:

- staccare le fascette;
- servirsi di un attrezzo idoneo, qualora fossero state utilizzate delle viti e delle staffe per bloccare il refrigeratore;
- sfilare con attenzione il bancale dalla base del refrigeratore e, dove previsto, avvitare i piedini.

Far passare almeno 2 ore dopo il trasporto, prima di mettere in funzione il refrigeratore.

- Pulire l'interno del refrigeratore con acqua tiepida e un panno morbido. Non utilizzare eventuali solventi che potrebbero danneggiare i componenti.
- Qualora il dispositivo sia rimasto in un ambiente la cui temperatura è stata inferiore a 0°C per un lungo periodo di tempo, aspettare che la temperatura dei componenti del refrigeratore possa superare i +5°C prima della messa in funzione.
- Qualora il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, provvedere alla sostituzione tramite personale autorizzato.
- Il refrigeratore deve essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra e di interruttore differenziale. Evitare l'utilizzo di prolunghe, ciabatte o morsettiere.
- Non posizionare il refrigeratore in luoghi vicini a fonti di calore e non esporlo direttamente alla luce solare. La temperatura ambiente massima consentita è di 32°C.
- Non collocare il refrigeratore in aree aperte, in quanto acqua e umidità potrebbero penetrare all'interno e danneggiare i suoi componenti, oltre a causare un corto circuito.
- In fase di posizionamento, assicurarsi che ci sia un'adeguata circolazione dell'aria nella parte posteriore e anteriore, in corrispondenza del vano motore. Consigliamo di distanziare l'apparecchio di circa 10 cm per ogni lato da eventuali muri o ostacoli.

MODALITÀ D'USO E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Impostazione della temperatura
Quando il compressore è in funzione, la spia del gelo è segnalata.
Per impostare la temperatura, premere una volta il tasto (set): il led (gelo) lampeggerà e visualizzerà la temperatura impostata. Modificarla con i tasti (freccia in su) e (freccia in giù), in base ai prodotti presenti nel refrigeratore.
Premere il tasto (set) per memorizzare il valore impostato.

Attivazione dello sbrinamento manuale
Per attivare manualmente lo sbrinamento, premere il tasto luce per 6 secondi. E la spia del defrost sarà segnalata. Premere nuovamente il tasto per 6 secondi per disattivare la procedura.

Accensione/Spegnimento luce
Premere il tasto luce per accendere e spegnere la luce
Per eventuali informazioni, vi consigliamo di sfogliare il manuale specifico del termostato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per garantire una migliore funzionalità, sarà necessario pulire il refrigeratore con regolarità. Consigliamo di utilizzare sempre un panno umido. Non usare mai detergenti che contengano alcol o solventi e acqua calda.
Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia.
Attenzione: l'acqua in eccesso potrebbe penetrare all'interno del refrigeratore e danneggiare i suoi componenti e, in particolare, causare danni all'impianto elettrico.
Prima della riaccensione, assicurarsi che il refrigeratore sia completamente asciutto.
In caso di formazione di ghiaccio all'interno del refrigeratore, non utilizzare alcun attrezzo per favorirne lo scioglimento. Spegnere il dispositivo, aprire la porta e aspettare che ciò accada naturalmente. Eliminare eventuali residui di polvere dal vano motore. Assicurarsi che le griglie di ventilazione non siano sporche e ostruite. In caso di spegnimento prolungato, consigliamo di non chiudere completamente la porta facendo aerare l'interno del refrigeratore.

FAQ

PROBLEMA	CAUSA	RISOLUZIONE
Non si accende.	La macchina non è collegata. È scattato il salvavita o è saltato il fusibile. Il cavo di alimentazione è danneggiato.	Verificare l'inserimento della presa. Sostituire la luce o verificare i collegamenti elettrici.
Non raffredda	Controllare l'impostazione della temperatura. La porta viene aperta troppo spesso. La porta non è completamente chiusa. La guarnizione della porta non è adeguatamente aderente.	Riparare o sostituire la resistenza elettrica.
Accensione e spegnimento frequente dell'unità.	La temperatura ambiente è più calda del normale. Sovraccarico dell'unità. La porta viene aperta troppo spesso. La porta non è completamente chiusa. La guarnizione della porta aderisce adeguatamente.	Verificare con personale autorizzato la linea di corrente.
La luce non funziona.	La presa non è inserita. L'interruttore si è bruciato. Il led è fulminato.	Sostituire il fusibile o sostituire la resistenza.
Rumori anomali.	Il rumore potrebbe derivare dalle ventole dell'apparecchio.	
	La vetrina non è livellata.	Verificare che la vetrina sia a livello e che non sia a contatto con un altro dispositivo o accessorio.

Per maggiori informazioni si rimanda al manuale specifico del termostato.

PRECAUZIONI

- Per evitare di danneggiare i vetri della porta durante l'estrazione dei ripiani, assicurarsi che la porta sia completamente aperta e bloccata.
- L'apparecchio può essere installato in ambienti chiusi e protetti.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, compresi bambini.
- Non sovraccaricare l'apparecchio.
- Non coprire i ripiani con fogli in alluminio o qualsiasi altro materiale che possa impedire la circolazione dell'aria.
- Nel caso in cui l'apparecchio non dovesse essere utilizzato per lunghi periodi, si consiglia, dopo un'accurata pulizia, di lasciare la porta socchiusa per permettere all'aria di circolare all'interno ed evitare la possibile formazione di muffa, condensa o sgradevoli odori.

SI PREGA DI NON COLLEGARE LA PRESA AD UNA CIABATTA O AD UNA PROLUNGA!

SMALTIMENTO

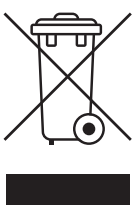

L'unità non deve essere smaltita come qualsiasi rifiuto domestico nei paesi UE.
Riciclare responsabilmente per garantire il riutilizzo dei materiali ed evitare qualsiasi danno ambientale o danno a persone dovuti ad uno scorretto smaltimento. In caso di restituzione dell'unità usata, rivolgersi a centri di raccolta specializzati o al venditore in modo tale che venga smaltito correttamente.

PRODOTTO FABBRICATO IN CINA

BEFORE USE

If the unit has been delivered on a wooden pallet, follow these instructions to remove it:

- remove plastic strips;
- use a a suitable tool, if screws and brackets have been used to fix it;
- carefully detach the pallet from body and, where needed, screw the feet.

Before using the unit, wait a lapse of minimum 2 hours after transportation.

- Clean the inside of the unit with warm water and a soft cloth.
- Please do not use any solvents which may damage the components.
- If the unit has remained in a room whose temperature was below 0°C for a long time, wait until the temperature of the unit parts can exceed +5°C before the first start-up.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the authorised service.
- The unit must be connected to an earthing system and to differential circuit breaker. Avoid using extension cords, multi-plug and terminal blocks.
- Do not place the unit close to heat sources and expose it to direct sunlight.
- The appliance can be used in ambient temperature of max 32°C.
- Do not place the unit in open areas, as water and humidity could seep inside and damage its components, as well as causing a circuit leakage.
- While positioning the unit, ensure that there is a sufficient air circulation in the front and in the back of the engine compartment. We recommend to leave minimum 10 cm space from each side.

OPERATING AND SETTING THE TEMPERATURE CONTROL

Temperature setting
When the compressor works, the ice light is on.
In order to set the temperature, push the button (set) for one time: the (ice) light will flash and the setting temperature will be shown. It can b adjusted by using the buttons (arrow up) and (arrow down), according to the products stored inside.
Push the button (set) in order to save the set value.

Manual defrosting starting
In order to start the defrosting manually, push the light button for 6 seconds. The defrost light will flash. Push again the same button for 6 seconds in order to enable the manual defrosting.

Light switch on / off
Press the keypad (light) to switch on / off the unit lighting.
For further information, please browse the thermostat manual

CLEANING AND MAINTENANCE

To ensure a better functionality, you need to clean the unit regularly. We always suggest using a wet cloth. Never use cleansers which contain alcohol or other solvents and hot water.
Always unplug the power outlet before performing any kind of cleaning.
Warning: water quantity in excess may seep inside the unit and damage its components, thus causing damage to electrical system. Before restarting, make sure the unit is completely dry. If ice formed inside the unit, do not use any tool to facilitate its melting. Turn off the unit, open the door and wait for the defrosting operation to happen naturally. Please remove any dust from the engine compartment. Make sure the ventilation grills are not dirty and clogged. In case of prolonged shutdown, we recommend you not to completely close the door by letting ventilate the inside of the unit.

FAQ

PROBLEM	CAUSE	RESOLUTION
The unit does not work .	The unit is not plugged. The fuse is burnt or the circuit breaker is The power cord is damaged	Check the plug. Replace the led light or check the electrical connections
The unit does not cool enough	Check the setting temperature. The door is opened too often. The door is not completely closed. The door gasket does not properly seal.	Fix or replace the electrical heater
Turning on/off frequently.	The room temperature is hotter than normal. Unit overload. The door is opened too often. The door is not completely closed. The door gasket does not properly seal.	Get in contact with authorized technician in order to check the power line
The light does not work.	The unit is not plugged in The power switch is burnt The led has burned out.	Replace the fuse or replace the heater
Unexpected noise.	The noise may come from the unit fans.	
	The cooler is not properly placed.	Check whether the unit is properly placed, and check whether it is not in contact with another appliance or furniture.

For any information, we suggest you to browse the specific thermostat guide.

PRECAUTIONS FOR USE

- Make sure that the door si completely open and locked in order to avoid glass door damaging during the shelf extraction.
- The unit must be installed in indoor and safe rooms.
- This unit cannot be used by people with reduced mobility, sensory and mental capacities, children included.
- Do not overload the unit.
- Do not cover the shelves with aluminium sheets or any other material that could prevent from the correct air circulation.
- In case the unit will not be used for long time, clean it accurately and then leave the door half-closed in order to allow a correct air circulation inside and to avoid the mold and condensation formation or bad smells.

DO NOT CONNECT THE PLUG TO ANY MULTIPLE PLUG SOCKET OR TO AN EXTENSION CORD!

DISPOSAL

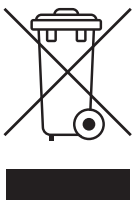

This unit should not be disposed as any household waste in EU countries. Recycle responsibly in order to guarantee the reuse of materials and to avoid any ambient damage and personal injuries due to improper disposal. In case of the return of the used unit, please contact a waste disposal service or your seller in order to correctly dispose it.

ProjectFood srl
Via Casale n° 11 | 15040 Occimiano (AL)
+39 01425 78990
info@projectfood.it

WWW.PROJECTFOOD.IT