



MANUALE DI ISTRUZIONI USER GUIDE

PFN360BB
PFN380BB


PRIMA DELL'USO

Qualora il refrigeratore sia stato consegnato su un bancale in legno, eseguire le seguenti operazioni per rimuoverlo:

- staccare le fascette;
- servirsi di un attrezzo idoneo, qualora fossero state utilizzate delle viti e delle staffe per bloccare il refrigeratore;
- sfilare con attenzione il bancale dalla base del refrigeratore e, dove previsto, avvitare i piedini.


Far passare almeno 2 ore dopo il trasporto, prima di mettere in funzione il refrigeratore.

- Pulire l'interno del refrigeratore con acqua tiepida e un panno morbido. Non utilizzare eventuali solventi che potrebbero danneggiare i componenti.
- Qualora il dispositivo sia rimasto in un ambiente la cui temperatura è stata inferiore a 0°C per un lungo periodo di tempo, aspettare che la temperatura dei componenti del refrigeratore possa superare i +5°C prima della messa in funzione.
- Qualora il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, provvedere alla sostituzione tramite personale autorizzato.
- Il refrigeratore deve essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra e di interruttore differenziale. Evitare l'utilizzo di prolunghe, ciabatte o morsettiere.
- Non posizionare il refrigeratore in luoghi vicini a fonti di calore e non esporlo direttamente alla luce solare. La temperatura ambiente massima consentita è di 32°C.
- Non collocare il refrigeratore in aree aperte, in quanto acqua e umidità potrebbero penetrare all'interno e danneggiare i suoi componenti, oltre a causare un corto circuito.
- In fase di posizionamento, assicurarsi che ci sia un'adeguata circolazione dell'aria nella parte posteriore e anteriore, in corrispondenza del vano motore. Consigliamo di distanziare l'apparecchio di circa 10 cm per ogni lato da eventuali muri o ostacoli.

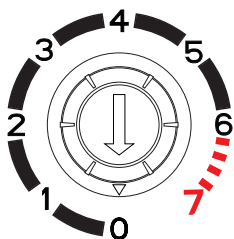

TERMOSTATO MECCANICO

Viene usato per regolare la temperatura interna del refrigeratore. La regolazione della temperatura può essere effettuata attraverso l'utilizzo della manopola. Ruotando la manopola verso destra sarà possibile ridurre la temperatura interna (più fredda), mentre ruotandola verso sinistra sarà possibile aumentare la temperatura interna. Ruotando la manopola totalmente verso sinistra si fermerà il funzionamento del compressore. Generalmente, il range di funzionamento è 0 C°/10 C°.

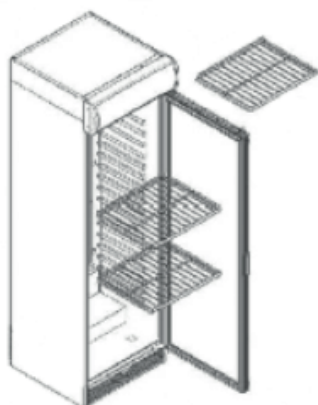

MONTAGGIO MENSOLE

Inserire il primo ripiano nella parte alta assicurandosi che dopo aver inserito i prodotti, questi non ostruiscano la griglia di ventilazione e seguire la stessa procedura per gli altri muovendosi verso il basso. È quindi opportuno che i ripiani siano distanziati l'uno dall'altro in modo da consentire una corretta circolazione interna dell'aria.

Inserire i ripiani come indicato, tenendo la fascia adesiva dalla parte anteriore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per garantire una migliore funzionalità, sarà necessario pulire il refrigeratore con regolarità. Consigliamo di utilizzare sempre un panno umido. Non usare mai detergenti che contengano alcol o solventi e acqua calda.

Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia.

Attenzione: l'acqua in eccesso potrebbe penetrare all'interno del refrigeratore e danneggiare i suoi componenti e, in particolare, causare danni all'impianto elettrico.

Prima della riaccensione, assicurarsi che il refrigeratore sia completamente asciutto.

In caso di formazione di ghiaccio all'interno del refrigeratore, non utilizzare alcun attrezzo per favorirne lo scioglimento. Spegnerne il dispositivo, aprire la porta e aspettare che ciò accada naturalmente. Eliminare eventuali residui di polvere dal vano motore. Assicurarsi che le griglie di ventilazione non siano sporche e ostruite.

In caso di spegnimento prolungato, consigliamo di non chiudere completamente la porta facendo aerare l'interno del refrigeratore.

FAQ

PROBLEMA	CAUSA	RISOLUZIONE
Frigo vetrina bibite non funziona.	L'unità non è collegata. L'unità è spenta. È scattato il salvavita o è saltato il fusibile.	Collegare l'unità. Accendere l'unità. Sostituire il fusibile bruciato nel quadro elettrico o ripristinare l'interruttore. Assicurarsi che la presa elettrica abbia un amperaggio sufficiente.
Frigo vetrina bibite non raffredda abbastanza.	Controllare l'impostazione della temperatura. La porta viene aperta troppo spesso. La porta non è completamente chiusa. La guarnizione della porta non è adeguatamente aderente.	Controllare la temperatura impostata. Impostare una temperatura più bassa. Non aprire la porta dell'unità più del necessario. Chiudere la porta in modo corretto. Controllare la guarnizione, pulirla o sostituirla. Pulire il condensatore quando necessario. Eliminare dalla griglia di ventilazione, possibili ostruzioni e togliere la polvere.
Accensione e spegnimento frequente dell'unità.	La temperatura ambiente è più calda del normale. Sovraccarico dell'unità. La porta viene aperta troppo spesso. La porta non è completamente chiusa. La guarnizione della porta non aderisce adeguatamente.	Posizionare l'unità in un ambiente fresco. Lasciare l'unità vuota, in funzione fino al raggiungimento della temperatura. Ridurre il numero di apertura della porta. Chiudere la porta o i cassetti opportunamente. Controllare tutte le guarnizioni, pulirle o sostituirlle.
La luce non funziona.	La presa non è inserita. L'interruttore differenziale si è attivato o un fusibile si è bruciato. Il led è fulminato. L'interruttore led è spento.	Collegare l'unità. Accendere l'interruttore differenziale o sostituire il fusibile. Controllare l'alimentazione della barra led
Rumori anomali.	Il rumore potrebbe derivare dalle ventole dell'apparecchio.	
	Frigo vetrina bibite non è livellata.	Verificare che il frigorifero sia a livello e che non sia a contatto con un altro dispositivo o accessorio.
La porta non è opportunamente chiusa.	Frigo vetrina bibite non è a livello. La porta è stata invertita e non è stata correttamente montata. La guarnizione è sporca. Le mensole sono fuori dai rispettivi binari.	Livellare l'unità utilizzando i piedini regolabili. Pulire le guarnizioni delle cassette. Controllare le griglie e i contenitori e distribuirli correttamente.


Per maggiori informazioni si rimanda al manuale specifico del termostato.

PRECAUZIONI

- Per evitare di danneggiare la guarnizione della porta durante l'estrazione dei ripiani, assicurarsi che la porta sia completamente aperta.
- Rimuovere le bottiglie dall'interno nel caso di movimentazione, per evitare danneggiamenti all'unità.
- L'apparecchio può essere installato in ambienti chiusi e protetti.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, compresi bambini.
- Conservare le bevande in bottiglie sigillate.
- Non sovraccaricare l'apparecchio.
- Non coprire i ripiani con fogli in alluminio o qualsiasi altro materiale che possa impedire la circolazione dell'aria.
- Nel caso in cui l'apparecchio non dovesse essere utilizzato per lunghi periodi, si consiglia, dopo un'accurata pulizia, di lasciare la porta socchiusa per permettere all'aria di circolare all'interno ed evitare la possibile formazione di muffa, condensa o sgradevoli odori.

SI PREGA DI NON COLLEGARE LA PRESA AD UNA CIABATTA O AD UNA PROLUNGA!

SMALTIMENTO

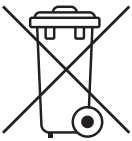 	L'unità non deve essere smaltita come qualsiasi rifiuto domestico nei paesi UE. Riciclare responsabilmente per garantire il riutilizzo dei materiali ed evitare qualsiasi danno ambientale o danno a persone dovuti ad uno scorretto smaltimento. In caso di restituzione dell'unità usata, rivolgersi a centri di raccolta specializzati o al venditore in modo tale che venga smaltito correttamente.
--	--


BEFORE USE

If the unit has been delivered on a wooden pallet, follow these instructions to remove it:

- remove plastic strips;
- use a suitable tool, if screws and brackets have been used to fix it;
- carefully detach the pallet from body and, where needed, screw the feet.

Before using the unit, wait a lapse of minimum 2 hours after transportation.


- Clean the inside of the unit with warm water and a soft cloth.
- Please do not use any solvents which may damage the components.
- If the unit has remained in a room whose temperature was below 0°C for a long time, wait until the temperature of the unit parts can exceed +5°C before the first start-up.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the authorised service.
- The unit must be connected to an earthing system and to differential circuit breaker. Avoid using extension cords, multi-plug and terminal blocks.
- Do not place the unit close to heat sources and expose it to direct sunlight.
- The appliance can be used in ambient temperature of max 32°C.
- Do not place the unit in open areas, as water and humidity could seep inside and damage its components, as well as causing a circuit leakage.
- While positioning the unit, ensure that there is a sufficient air circulation in the front and in the back of the engine compartment. We recommend to leave minimum 10 cm space from each side.

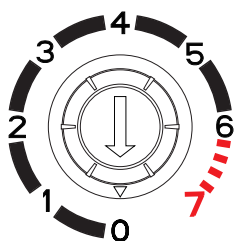

MECHANICAL THERMOSTAT

The mechanical thermostat is used to adjust the internal temperature of the unit. The temperature setting can be adjusted by using the knob. By turning the knob to the right the internal temperature will reduce (colder), while turning to the left the internal temperature will increase (warmer). By turning completely the knob to the left, the compressor operation will stop.

SHELVES MOUNTING

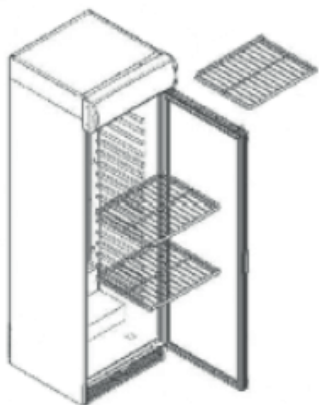

Insert the first shelf in one of the first railings, making sure that after placing products, these do not block the ventilation grill. Then, also insert shelves in the remaining railings. Since a correct internal air circulation must be guaranteed, keep shelves at a correct distance between each other.

Insert shelves as explained, leaving the adhesive band from the front of the unit.

CLEANING AND MAINTENANCE

To ensure a better functionality, you need to clean the unit regularly. We always suggest using a wet cloth. Never use cleansers which contain alcohol or other solvents and hot water.

Always unplug the power outlet before performing any kind of cleaning.

Warning: water quantity in excess may seep inside the unit and damage its components, thus causing damage to electrical system.

Before restarting, make sure the unit is completely dry.

If ice formed inside the unit, do not use any tool to facilitate its melting. Turn off the unit, open the door and wait for the defrosting operation to happen naturally.

Please remove any dust from the engine compartment. Make sure the ventilation grills are not dirty and clogged.

In case of prolonged shutdown, we recommend you not to completely close the door by letting ventilate the inside of the unit.

FAQ

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	RESOLUTION
Beverage Cooler does not work.	The unit is not plugged in. The unit is turned off. The circuit breaker tripped or a fuse blew.	Connect the power cord. Switch on the unit. Replace the blown fuse in your fuse box or reset the breaker. Make sure the power outlet has sufficient amperage.
Beverage Cooler is not get cold enough.	Check the setting temperature. The door is opened too often. The door is not completely closed. The door gasket does not properly seal.	Check the setting temperature. Set a lower temperature. Do not open the door more often than necessary. Close the door properly. Check the gasket and clean or replace it. Clean the condenser when necessary. Remove the obstructions and wipe off any dust.
Turning on/off frequently.	The room temperature is hotter than normal. Unit overload. The door is opened too often. The door is not completely closed. The door gasket does not properly seal.	Move the unit in a cool place. Leave the unit working empty until the set temperature has been reached. Do not open the unit more often than necessary. Close the door or drawers properly. Check all gasket seals and clean or replace them.
The light does not work.	The unit is not plugged in. The circuit breaker enabled or a fuse burned out. The led has burned out. The light button is "OFF".	Connect the power cord. Switch on the circuit breaker or replace the fuse. Check whether the light is switched on.
Unexpected noise.	The noise may come from the unit fans.	
	Beverage Cooler is not properly placed.	Check whether the unit is properly placed, and check whether it is not in contact with another appliance or furniture.
The door is not properly closed.	Beverage Cooler is not properly placed. The reversible door is not properly installed. The gasket is dirty. The shelves are out of rails.	Place correctly the unit with the adjustable feet. Clean the drawer gaskets. Check the grills and baskets and distribute them correctly.


For any information, we suggest you to browse the specific thermostat guide.

PRECAUTIONS FOR USE

- Make sure that the door is completely open when you pull out the shelves, in order to make sure not to damage the door gasket.
- When you move the unit to another place, please remove the bottles from inside in order not to damage the unit's body.
- The unit can be installed in indoor and safe rooms.
- This unit cannot be used by people with reduced mobility, sensory and mental capacities, children included.
- Store drinks in sealed bottles.
- Do not overload the unit.
- Do not cover the shelves with aluminium sheets or any other material that could prevent from the correct air circulation.
- In case the unit will not be used for long time, clean it accurately and then leave the door half-closed in order to allow a correct air circulation inside and to avoid the mold and condensation formation or bad smells.

DO NOT CONNECT THE PLUG TO ANY MULTIPLE PLUG SOCKET OR TO AN EXTENSION CORD!

DISPOSAL

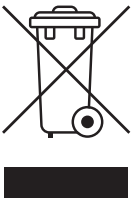	This unit should not be disposed as any household waste in EU countries. Recycle responsibly in order to guarantee the reuse of materials and to avoid any ambient damage and personal injuries due to improper disposal. In case of the return of the used unit, please contact a waste disposal service or your seller in order to correctly dispose it.
---	---



ProjectFood srl

Via Casale n° 11 | 15040 Occimiano (AL)

+39 01425 78990

info@projectfood.it

WWW.PROJECTFOOD.IT